DEPUIS 1839
BRINLY

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CHARIOT EN POLYÉTHYLÈNE, 0,48 m³ (17 pi³)

MODÈLE :

PCT-17BH

- Assemblage
- Installation
- Fonctionnement
- Pièces de rechange

Conçu pour une utilisation avec des tracteurs de pelouse et de jardin

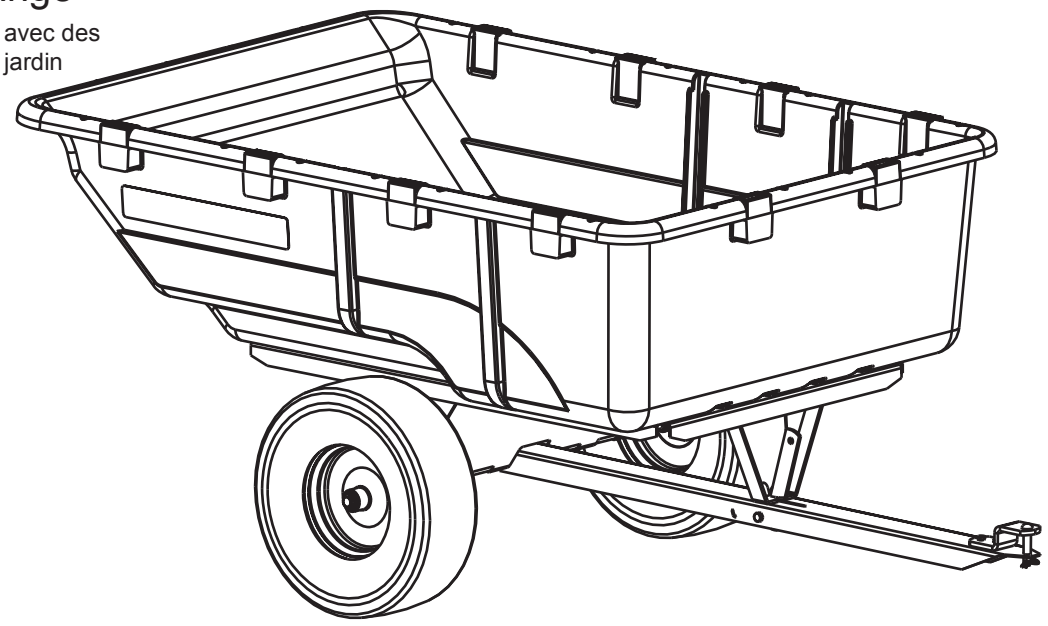

Pour les mises à jour et les conseils de montage les plus récents sur le produit :

Visitez notre site Web!
www.brinly.com

Important : le présent manuel renferme des renseignements relatifs à la sécurité des personnes et des biens. Lisez-le attentivement avant d'assembler et d'utiliser le matériel!

L-1821FRe

FÉLICITATIONS pour l'achat de votre nouveau chariot! Votre chariot a été conçu et fabriqué dans le but de vous offrir la plus grande fiabilité et le meilleur rendement possibles.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Lire et conserver ce manuel. Ces instructions vous permettent d'assembler et d'entretenir correctement votre chariot. Prenez soin de toujours respecter les consignes de « Sécurité ».

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ.....3
RÉFÉRENCE DES PIÈCES.....4
VUE ÉCLATÉE POUR RÉFÉRENCE.....5
ASSEMBLAGE.....6 à 9
FONCTIONNEMENT.....10
ENTRETIEN.....11
GARANTIE.....12

IDENTIFICATION DU PRODUIT

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Ce chariot utilitaire est conçu pour être utilisé avec des tracteurs de jardin et de pelouse.

ENREGISTREMENT DES RENSEIGNEMENTS D'ACHAT

Entrez les renseignements pertinents à l'achat dans les espaces fournis ci-dessous. Ces renseignements vous seront utiles si vous devez vous prévaloir de la garantie.

DATE D'ACHAT : _____

NOM DU DÉTAILLANT : _____

TÉLÉPHONE DU DÉTAILLANT : _____

NUMÉRO DE SÉRIE : _____

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

COMPRÉHENSION DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ APPOSÉES SUR LA MACHINE

Symbole d'alerte à la sécurité

Les étiquettes relatives à la sécurité illustrées dans cette section sont apposées sur des zones importantes de la machine pour mettre en évidence les dangers potentiels pouvant porter atteinte à la sécurité.

Les étiquettes relatives à la sécurité apposées sur la machine portent les mentions DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE accompagnées de ce symbole d'alerte à la sécurité. La mention DANGER identifie les dangers les plus graves.

Le manuel de l'utilisateur explique également, lorsque nécessaire, plusieurs dangers potentiels relatifs à la sécurité à l'aide de messages spéciaux de sécurité qui sont identifiés par la mention MISE EN GARDE et le symbole d'alerte à la sécurité. Si une étiquette de sécurité est illisible, composez le 1-877-728-8224 pour en obtenir une de remplacement.

PRÉVENTION DES BLESSURES CORPORELLES ENTRAÎNÉES PAR UNE PERTE DE STABILITÉ OU DE CONTRÔLE

Ne dépassez pas la capacité de remorquage maximale du véhicule tracteur indiquée dans le manuel de l'utilisateur du véhicule.

Ne dépassez pas la capacité maximale de chargement du chariot indiquée dans le manuel de l'utilisateur du chariot.

Réduisez le poids de la charge du chariot dans les pentes et sur les surfaces glissantes.

Ne dépassez pas 13 km/h (8 mi/h) lorsque le chariot est remorqué.

Ne remorquez pas le chariot derrière une tondeuse à rayon de braquage zéro.

Ne remorquez pas le chariot derrière un véhicule motorisé tel qu'une voiture, un camion ou un VTT.

SÉCURITÉ

Lisez les précautions générales d'utilisation dans le manuel de l'utilisateur de la machine pour obtenir davantage de renseignements concernant les mesures de sécurité.

Utilisez le chariot de façon sécuritaire

N'utilisez le chariot que pour l'usage pour lequel il est conçu.

Cet accessoire est conçu pour l'entretien des pelouses et d'autres tâches domestiques. Ne remorquez pas derrière un véhicule sur l'autoroute ou à haute vitesse. Ne remorquez pas à des vitesses dépassant la vitesse de remorquage maximale recommandée.

La vitesse de remorquage doit être assez lente pour permettre de toujours conserver la maîtrise du véhicule. Avancez lentement sur les surfaces accidentées.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes non formées opérer le véhicule tracteur ou cet accessoire.

Ne laissez personne monter sur le véhicule tracteur, la machine ou l'accessoire à titre de passager, surtout pas les enfants. Les passagers risquent d'être blessés. Ils peuvent, par exemple, être heurtés par des objets et éjectés. Il se peut également que les passagers bloquent la vue du conducteur, ce qui rend l'opération de la machine dangereuse.

Vérifiez le système de freinage du véhicule tracteur avant de l'utiliser.

Ajustez ou faites inspecter les freins au besoin.

Maintenez toutes les pièces en bonne condition et correctement installées. Réparez immédiatement tout bris. Remplacez les pièces usées ou endommagées.

Remplacez les autocollants concernant la sécurité et le mode d'emploi dès qu'ils sont usés ou endommagés.

Ne modifiez pas le véhicule tracteur, cet accessoire ou les dispositifs de sécurité. Les modifications non autorisées de la machine ou de l'accessoire peuvent compromettre son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité.

Ancrez solidement toutes les charges pour les empêcher de tomber en cours d'utilisation.

Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont solidement en place.

Ne surgonflez pas les pneus.

N'entravez pas la vision de l'opérateur durant l'utilisation. Veillez à ce que l'opérateur soit à une distance sécuritaire de la benne lors de son basculement. La barre de verrouillage qui libère la benne peut se désenclencher rapidement !

Ne modifiez pas le raccordement attelage/remorque du chariot.

Distribuez convenablement la charge pour assurer le déplacement et le déchargement sécuritaires du chariot.

REMORQUAGE SÉCURITAIRE DES CHARGEMENTS

La distance d'arrêt augmente avec la vitesse et le poids du chargement remorqué. Déplacez-vous lentement et assurez-vous d'avoir assez de temps et d'espace pour vous arrêter.

Le poids total remorqué ne doit pas excéder les limites précisées dans le manuel de l'utilisateur du véhicule de remorquage.

Un chargement remorqué excessif peut entraîner une perte de traction et une perte de contrôle dans les pentes. Réduisez le poids remorqué dans les pentes.

Ne laissez pas les enfants ou d'autres personnes monter sur l'équipement remorqué ou à bord de celui-ci.

Utilisez uniquement des attelages approuvés. Remorquez uniquement à l'aide d'une machine possédant un attelage conçu pour le remorquage. Fixez toujours l'équipement remorqué au point d'attelage approuvé.

Respectez les recommandations du fabricant en matière de limites de poids pour l'équipement remorqué et le remorquage dans les pentes. Utilisez des contrepoids ou des masses de roue, tel que décrit dans le manuel de l'opérateur du véhicule tracteur.

Ne tournez jamais abruptement. Faites particulièrement attention dans les virages ou là où les conditions de la surface sont difficiles. Soyez attentif pendant les marches arrière. Pour éviter toute mise en portefeuille, ne laissez jamais les roues du véhicule tracteur entrer en contact avec la flèche d'attelage.

N'embrayez jamais en neutre pour descendre les pentes en roue libre.

Protégez les passants

Veillez à rester à distance des passants lors du fonctionnement d'un accessoire remorqué.

Avant de mettre la machine et l'accessoire remorqué en marche arrière, regardez attentivement derrière l'accessoire remorqué pour déceler la présence de passants.

Avant de décharger le chariot, regardez attentivement derrière l'accessoire remorqué pour voir s'il y a des passants.

Ne laissez aucun passager monter sur l'accessoire remorqué

Ne laissez aucun passager monter sur l'accessoire remorqué.

Les passagers sur l'accessoire remorqué pourraient se blesser en se heurtant à des objets ou en étant éjectés de l'accessoire remorqué lors de départs, d'arrêts et de virages soudains.

Les passagers bloquent la vue du conducteur, ce qui rend l'opération de l'accessoire remorqué dangereuse.

Ne laissez aucun passager monter sur le support d'attelage.

Évitez de placer toute partie du corps sous la flèche d'attelage

Avant de dételer cet accessoire de la plaque d'attache du véhicule tracteur :

Déchargez le chariot.

Stationnez sur une surface plane.

Éteignez le moteur du véhicule tracteur.

Verrouillez le frein de stationnement du véhicule tracteur.

Bloquez les roues de l'accessoire remorqué.

Évitez de placer toute partie du corps sous la flèche d'attelage.

RÉFÉRENCE DES PIÈCES

NO DE RÉF.	NO. DE PIÈCE 17P	DESCRIPTION	QTÉ
2	2M1012P	5/16" x 3/4", Hex Bolt	2
3	B-6298	3/8" x 3-3/4", Hex Bolt	1
4	30M1000P	5/16", Hex Nut	12
5	40M1000P	5/16", Lock Washer	12
6	45M1111P	5/16" Flat Washer	24
7	B-3034-10	Clevis	1
8	B-7032-10	Lock Bar	1
9	B-3303	Spring Handle	1
10	B-6299	3/8", Keps Nut	2
11	B-3308-10	Axle Support Bracket	1
12	B-3520-10	Lock bracket	1
13	B-3861	Hitch Pin, 1/2" x 2-1/2"	1
14	B-4305	Retainer Ring, 3/4"	2
15	B-5606	Machine Bushing	6
17	B-7097B-BH	Bed	1
18	B-6957-10	Drawbar	1
19	B-7092	Wheel	2
20	B-6967	Axle	1
21	B-6978-01	Wheel Spacer	2
22	B-1674P	5/16", Lock Nut	2
23	B-1675P	3/8", Lock Nut	1
24	B-8026-10	Longitudal Support	2
25	D-146P	Hairpin Cotter, 1/8"	1
26	20M1020P	5/16" x 1-1/4", Rd Head	12
27	L-1744-3	Pack Code Label	1
28	B-7086	Caution label	1
29	B-7084	Warning label	1

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE :

* (2) clés de Ω po
* (2) clés de 9/16 po
* Pinces
* Tournevis à lame plate

ASSEMBLAGE DU CHARIOT

Directives préliminaires d'assemblage :

Ne jetez pas le manchon d'emballage interne. Vous pouvez vous en servir pour découper des patrons pour la confection de cloisons de chariot.

Placez des panneaux de carton sous la benne du chariot afin d'éviter les éraflures.

Prenez soin d'orienter toutes les têtes de boulon vers l'intérieur de la benne.

DES QUESTIONS SUR L'INSTALLATION ?

DES PIÈCES MANQUANTES ?

DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ?

NE RETOURNEZ PAS CHEZ LE DÉTAILLANT!

Veuillez plutôt appeler sans frais notre Service d'assistance à la clientèle au **877.728.8224**, ou contactez : customerservice @brinly.com

Ce symbole identifie d'importantes mises en garde de sécurité figurant dans l'ensemble de ce manuel. Il signifie - ATTENTION ! SOYEZ ATTENTIF ! Il en va de votre sécurité.

VUE ÉCLATÉE POUR RÉFÉRENCE

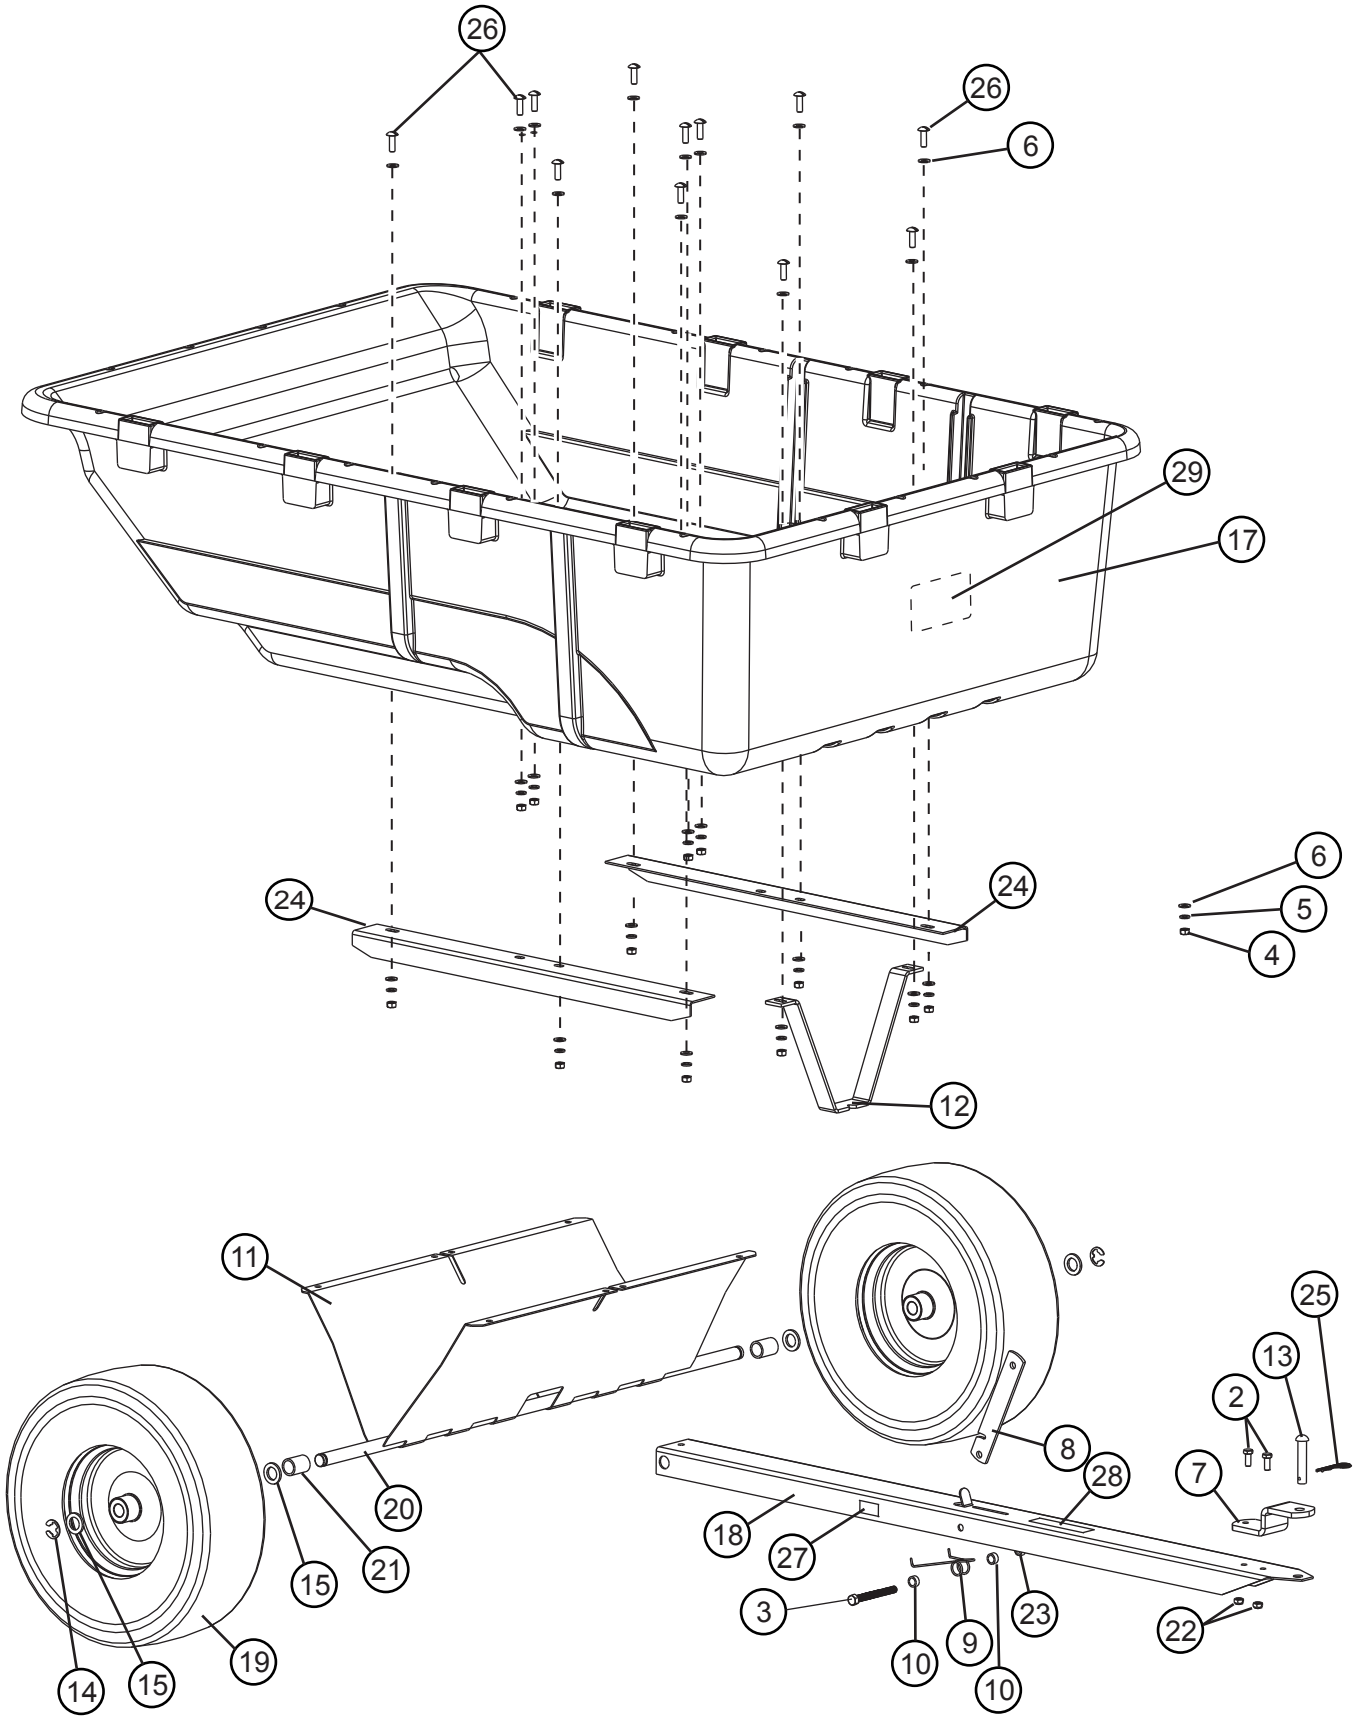

Étape 1. *Installation des supports*

1a. Placez les supports longitudinaux (24) et le support latéral (16) sur la benne.

1b. Tel qu'illustré, fixez les supports avec une vis à tête ronde (26) une rondelle (6), une rondelle de blocage (5) et un écrou hexagonal (4). Serrez à la main jusqu'à ce que les 4 vis soient installées.

1c. Ne serrez pas les écrous.

4
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 2

5
Rondelle de blocage, 5/16 po
Qté 2

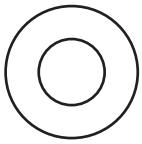

6
Rondelle plate, 5/16 po
Qté 4

26
Vis à tête ronde, 5/16 x 1-1/4 po
Qté 2

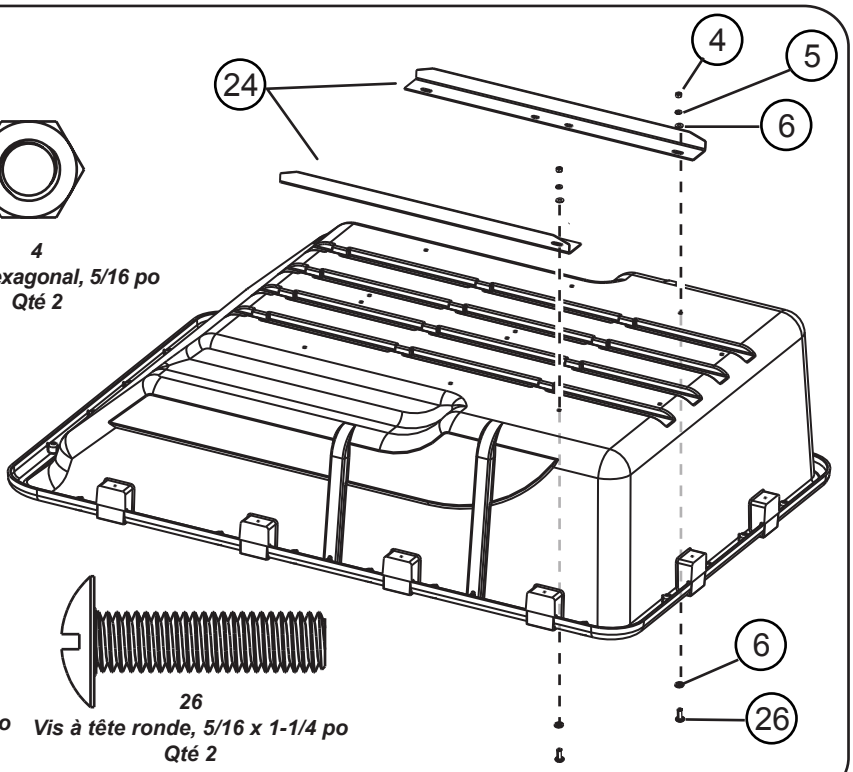

Étape 2. *Installation du support de l'essieu*

2a. Placez le support d'essieu (11) sur les fentes situées à la surface des supports longitudinaux (24) et de la benne

.2b. Tel qu'illustré, fixez le support d'essieu avec une vis à tête ronde(26) une rondelle (6), une rondelle de blocage (5) et un écrou hexagonal (4). Installez et serrez les 8 vis à la main.

2c. Ne serrez pas les écrous.

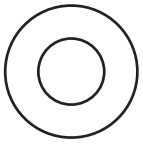

6
Rondelle plate, 5/16 po
Qté 16

4
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 8

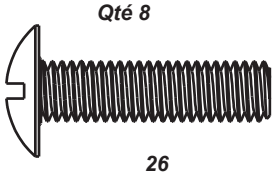

26
Vis à tête ronde, 5/16 x 1-1/4 po
Qté 8

5
Rondelle de blocage, 5/16 po
Qté 8

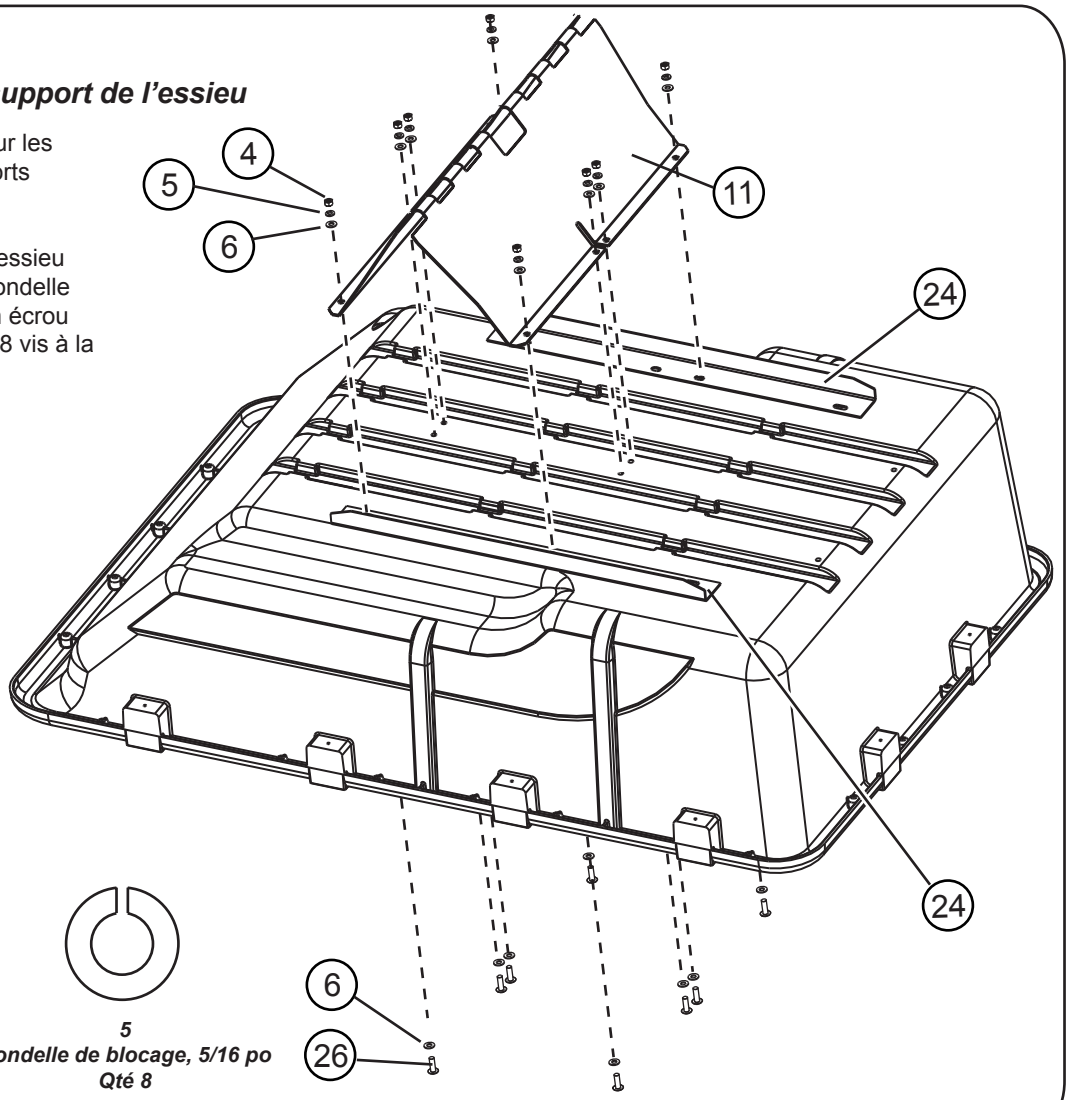

Étape 3A.

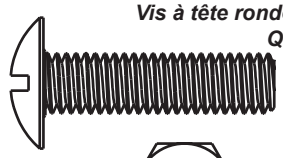

26
Vis à tête ronde, 5/16 x 1-1/4 po
Qté 2

5
Rondelle de blocage, 5/16 po
Qté 2

4
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 2

6
Rondelle plate, 5/16 po
Qté 4

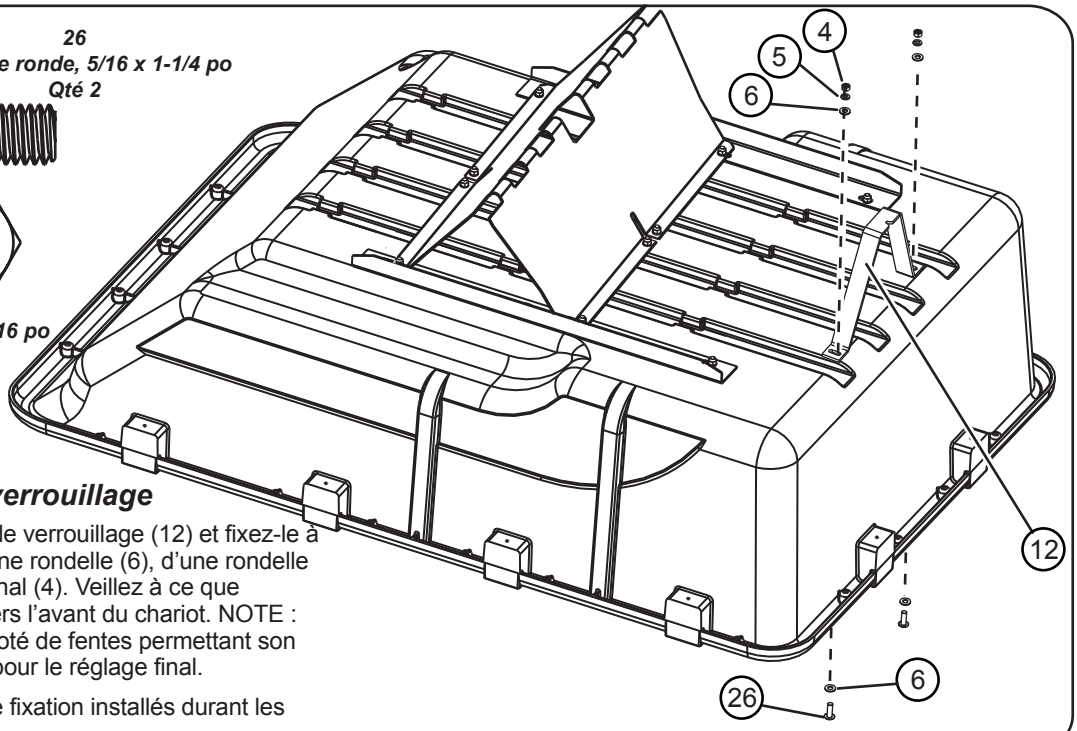

Installation du support de verrouillage

3a. Tel qu'illustré, placez le support de verrouillage (12) et fixez-le à l'aide d'une vis à tête ronde (26), d'une rondelle (6), d'une rondelle de blocage (5) et d'un écrou hexagonal (4). Veillez à ce que l'encoche du support soit orientée vers l'avant du chariot. NOTE : Le support de verrouillage (12) est doté de fentes permettant son réglage avant/arrière. Voir l'étape 5 pour le réglage final.

NOTE : Serrez tous les dispositifs de fixation installés durant les étapes 1, 2 et 3.

Étape 3B.

10
Écrou à rondelle dentée, 3/8 po
Qté 2

23
Contre-écrou, 3/8 po
Qté 1

3
Boulon hexagonal, 3/8 x 3-3/4 po
Qté 1

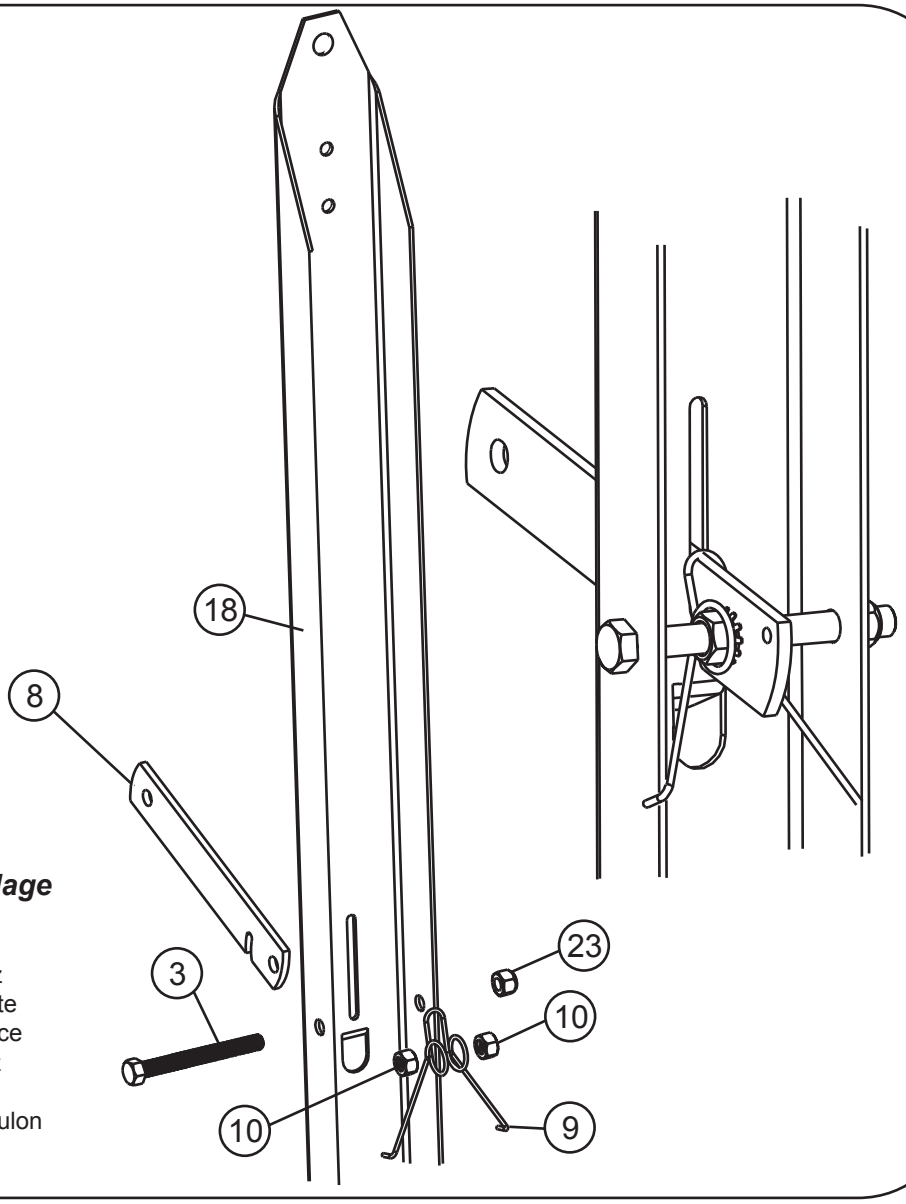

Assemblage de la barre de verrouillage

3b. Tel qu'illustré, la barre de verrouillage (8) s'installe dans la flèche d'attelage (18). Installez l'écrou à rondelle dentée (10) sur le boulon à tête hexagonale (3), suivi du ressort (9), de façon à ce que la barre de verrouillage soit centrée. Serrez fermement les écrous à rondelle dentée (10). Installez le contre-écrou (23) de sorte que le boulon à tête hexagonale (3) puisse pivoter librement.

Étape 4.

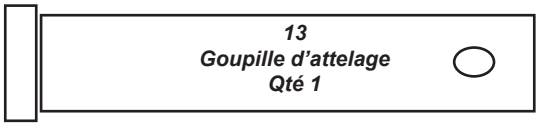

13
Goupille d'attelage
Qté 1

22
Écrou hexagonal, 5/16 po
Qté 2

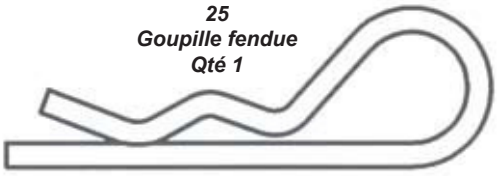

25
Goupille fendue
Qté 1

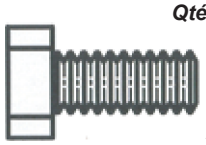

2
Boulon à tête hexagonale, 5/16 po x 3/4 po
Qté 2

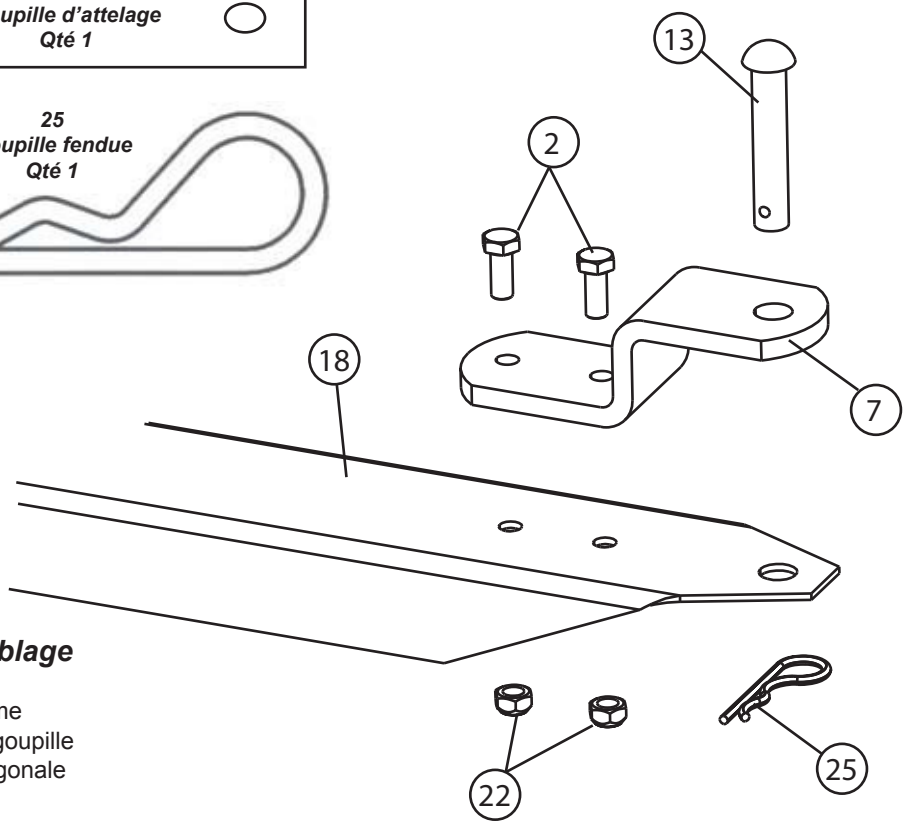

Installation de la manille d'assemblage

4. Installez la manille d'assemblage (7), comme indiqué, avec la goupille d'attelage (13) et la goupille fendue (25). Installez les boulons à tête hexagonale (2) et les écrous hexagonaux (22).

Étape 5.

Installation de la flèche d'attelage et de l'essieu

5a. Installez l'ensemble de flèche d'attelage et l'essieu (20) tel qu'illustré. Une mince couche de graisse ou d'huile facilitera l'insertion de l'essieu (20) dans le support d'essieu (11).

5b. Vérifiez l'engagement approprié de la barre de verrouillage (8) dans le support de verrouillage (12). Vous pouvez en effectuer le réglage en desserrant les deux vis de fixation du support de verrouillage et en déplaçant le support de verrouillage vers l'avant ou l'arrière afin de modifier l'engagement ou d'en faciliter le fonctionnement.

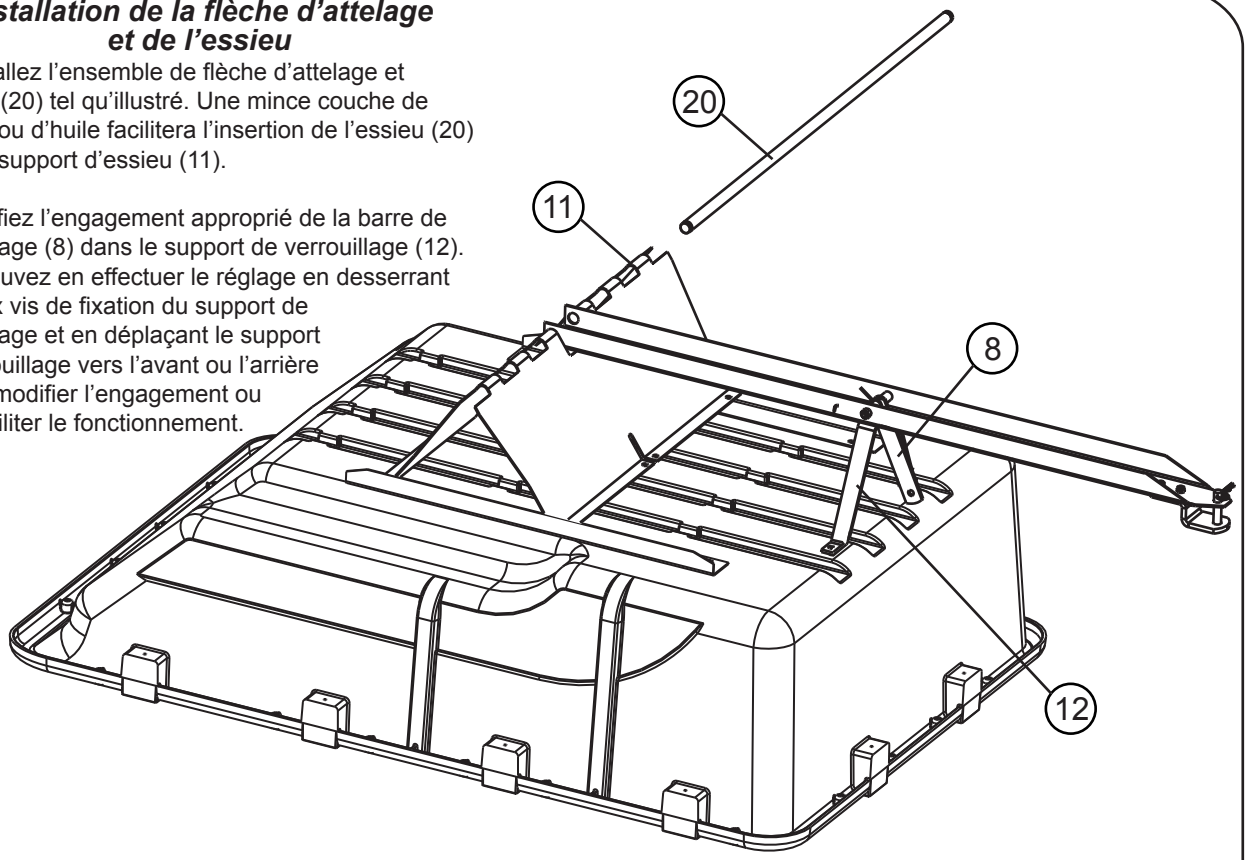

Étape 6. *Installation des roues*

6a. Respectez l'ordre des pièces lors de l'assemblage des roues. Glissez la cale de roue (21), suivie de la bague (15) sur l'essieu (20). Installez la roue, suivie de la bague (15) et de l'anneau de retenue (14).

Installez les roues avec l'embout de graissage orienté vers l'extérieur.

À l'aide de pinces, insérez l'anneau de retenue (14) dans la rainure de l'essieu (20). Deux bagues (15) supplémentaires sont fournies pour régler le jeu axial de l'essieu (20) au besoin.

6b. Les roues ne sont pas graissées à l'usine!! Avec un graisseur, lubrifiez le module de roues avant son utilisation. Pompez la graisse jusqu'à ce qu'elle commence à sortir autour du roulement, à l'intérieur ou à l'extérieur du moyeu.

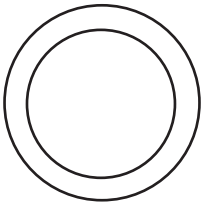

21
Cale de roue
Qté 2

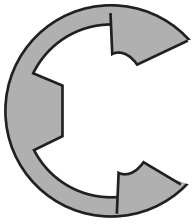

14
en forme de E
Qté 2

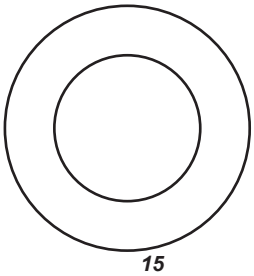

15
Bague usinée de 3/4 po
Qté 6

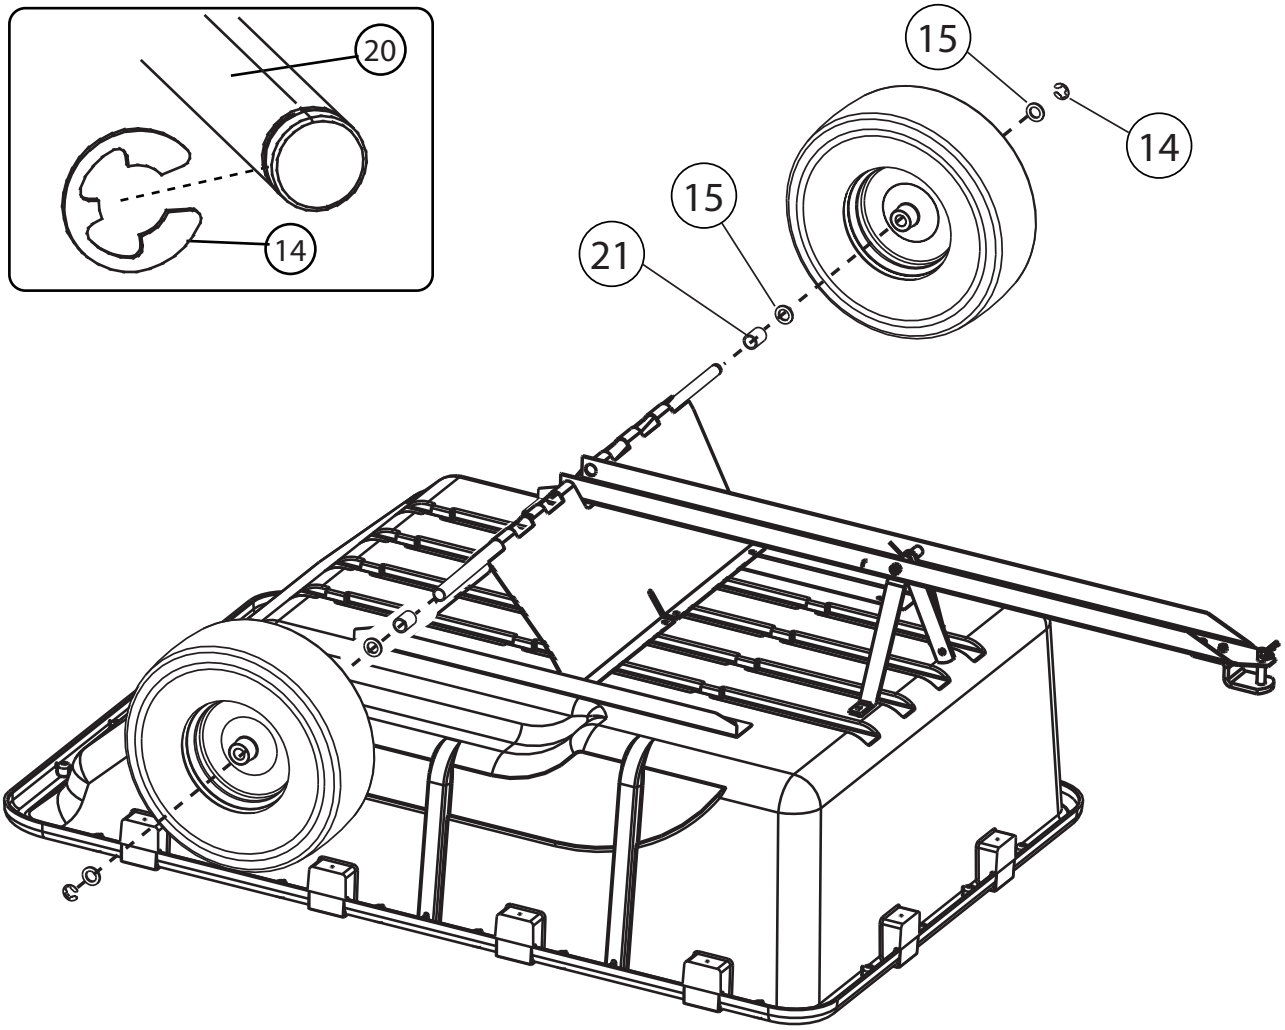

FONCTIONNEMENT

INSTALLATION DU CHARIOT

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Avant l'installation du chariot, assurez-vous que le levier de basculement est bien verrouillé.

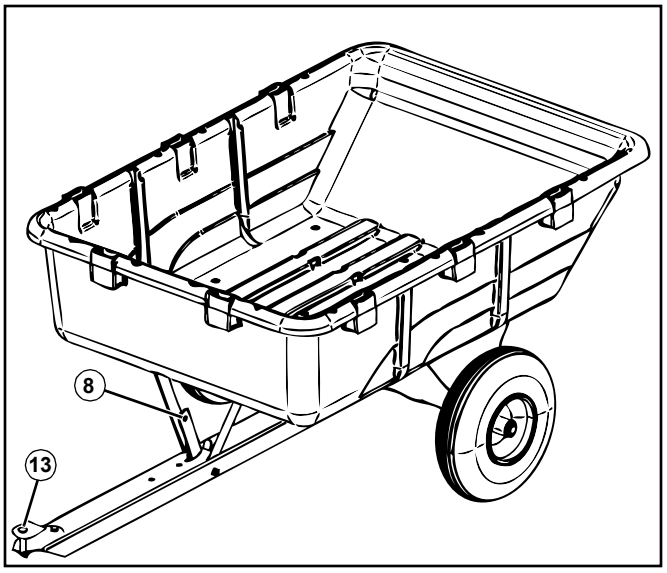

1. Verrouillez la barre de verrouillage (8) du chariot en position.

2. Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire (voir le manuel du véhicule tracteur).

3. Alignez la flèche d'attelage du chariot avec celle du véhicule tracteur.

4. Passez la goupille d'attelage (13) de part en part de la flèche d'attelage du chariot et de l'attelage du véhicule tracteur. Fixez solidement la goupille d'attelage avec une tige de verrouillage à ressort de 1/8 po.

DÉTELAGE DU CHARIOT

Dételage du chariot

MISE EN GARDE : assurez-vous que le taquet de transport est orienté vers le levier de basculement du chariot et que le levier de basculement est verrouillé en position.

REMARQUE : se reporter aux illustrations de la section Installation présentée précédemment dans le présent manuel.

1. Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire (voir le manuel du véhicule tracteur).

2. Déchargez le chariot.

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Évitez de placer toute partie du corps sous la flèche d'attelage.

3. Retirez la goupille fendue et la goupille d'attelage.

4. Écartez le chariot du véhicule tracteur. Bloquez les roues du chariot.

5. Insérez la goupille d'attelage et la goupille fendue sur la flèche d'attelage du chariot, pour les ranger.

UTILISATION

Détermination du poids pour le chariot

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Un chargement remorqué excessif peut entraîner une perte de traction et une perte de contrôle dans les pentes. La distance d'arrêt augmente avec la vitesse et le poids du chargement remorqué.

Le poids total remorqué ne doit pas dépasser le poids combiné du véhicule tracteur, du lest et du conducteur.

Les capacités maximales de chargement suivantes correspondent au poids moyen de chaque modèle de chariot chargé à ras bord de sable sec.

Modèle du chariot	*Capacité de chargement*
17P	385 kg (850 lb)

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Au moment de remorquer un chariot, si une charge additionnelle est nécessaire, ajouter du poids vis-à-vis des roues arrière ou devant celles-ci. L'ajout de poids derrière les roues arrière peut nuire à la direction de la machine.

La capacité du chariot varie selon le poids du véhicule tracteur et du conducteur. Additionnez le poids de votre véhicule tracteur à celui du conducteur pour connaître la capacité maximale du chariot.

Quelle que soit l'utilisation du chariot, son chargement doit être réduit dans les pentes et sur les surfaces glissantes, afin d'assurer sa stabilité.

Exemple :

Si le véhicule tracteur pèse :	227 kg (500 lb)
Ajouter le poids du conducteur :	91 kg (200 lb)
Le poids total est :	318 kg (700 lb)

Dans cet exemple, pour assurer la stabilité du chariot lors de son utilisation, vous ne pouvez transporter de façon sécuritaire plus de 700 lb (318 kg) sans d'abord ajouter du lest supplémentaire au véhicule tracteur.

DÉCHARGEMENT DU CHARIOT

1. Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire (voir le manuel du véhicule tracteur).

MISE EN GARDE : évitez les blessures! Avant de décharger le chariot :

Stationnez le véhicule tracteur de manière sécuritaire.

Avant de faire marche arrière, assurez-vous qu'il n'y a aucun passant, en particulier des enfants, dans la zone.

Assurez-vous que le chariot est bien attelé au véhicule tracteur.

Distribuez uniformément la charge avant de dégager la barre de verrouillage.

Veillez à ce que l'opérateur soit à une distance sécuritaire lors du basculement de la benne. La barre de verrouillage qui libère la benne peut se désenclencher rapidement !

2. Déplacez la barre de verrouillage vers l'avant pour dégager la boîte du chariot.

3. Basculez la benne du chariot vers l'arrière pour la vider.

4. Ramenez la boîte en position, déplacez la barre de verrouillage du chariot vers celui-ci et bloquez-la en position.

GRAISSAGE DES ROULEMENTS DE ROUE

Graissez chaque roulement de roue avec de la graisse tout usage ou un produit équivalent.

Lavez la benne du chariot après chaque utilisation afin de prévenir tout dommage à la benne ou à la quincaillerie.

Déchargez le chariot avant d'en effectuer l'entretien et notamment lors du remplacement de pneus crevés, etc.

FICHE TECHNIQUE

Modèle de chariot 17P

Vitesse de remorquage maximale.....13 km/h (8 mi/h)

Capacité de charge de la benne (comble).....0,48 m³ (17 pi³)

Charge maximale.....385 kg (850 lb)

Poids maximal sur la flèche d'attelage.....45,4 kg (100 lb)

Poids à vide.....48,5 kg (107 lb)

Pneus

Dimensions.....16 po x 6,5 po

Pression de gonflage.....193 kPa (28 psi)

OBTENTION DE SERVICE DE QUALITÉ

Un produit de qualité va de pair avec un service de qualité.

Nous nous proposons de répondre à chacune de vos questions et de résoudre chacun de vos problèmes..

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des réponses à toute question que vous auriez relativement au produit.

1. Consultez les manuels de l'opérateur de votre chariot et du véhicule tracteur.

2. En Amérique du Nord, composez le 1-877-728-8224 et fournissez le numéro de série (si disponible) et le numéro de modèle du produit.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR

Accessoires remorqués

La garantie limitée énoncée ci-dessous par Brinly-Hardy Company est relative à la marchandise neuve acquise et utilisée aux États-Unis, et dans ses possessions et territoires.

Brinly-Hardy Company garantit les produits répertoriés ci-dessous contre les vices de matériau et de fabrication, et réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, toute pièce présentant des vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie limitée s'applique uniquement si le produit a été assemblé, utilisé et entretenu en conformité avec le manuel de l'opérateur fourni avec le produit, et s'il n'a pas fait l'objet d'un usage inadéquat, abusif, commercial ou négligent, d'un accident, d'entretiens inappropriés, d'une modification, de vandalisme, d'un vol, d'un incendie, de dégâts causés par l'eau ou d'un dommage résultant de tout autre péril ou désastre naturel.

Les pièces ou composantes d'usure courante ci-mentionnées sont assujetties aux termes distincts suivants : toutes les défaillances des pièces ou composantes d'usure courante seront couvertes sur le produit pour une période de 90 jours.

Les pièces défaillantes pendant la période de la garantie seront remplacées à nos frais. En vertu de cette garantie, notre obligation est expressément limitée au remplacement ou à la réparation, à notre discrétion, des pièces présentant des vices de matériau et de fabrication.

POUR OBTENIR DU SERVICE : Le remplacement de pièces garanties est disponible, UNIQUEMENT AVEC PREUVE D'ACHAT, auprès de notre Service d'assistance à la clientèle pour les accessoires remorqués. Composez le 877-728-8224.

Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans les cas suivants :

a) Articles d'entretien de routine, tels les lubrifiants et les filtres.
b) Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition aux éléments.
c) Frais de transport et/ou de main-d'œuvre.
d) La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale ni l'utilisation pour la location du produit.

Aucune garantie implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, ne s'applique après la période applicable de la garantie expresse écrite ci-dessus relativement aux pièces identifiées ci-dessous. Aucune autre garantie expresse, écrite ou verbale, sauf celle énoncée ci-dessus, consentie par toute personne ou entité, y compris un concessionnaire ou un détaillant, relativement à tout produit, ne viendra lier Brinly-Hardy Co. Au cours de la période couverte par la garantie, la solution exclusive est la réparation ou le remplacement du produit, tel qu'énoncé plus haut.

Les clauses décrites dans la présente garantie sont les seuls recours exclusifs découlant de l'achat du produit. Brinly-Hardy Co. ne pourra être tenu responsable d'aucune perte ou dommage accessoire ou indirect, y compris, sans restriction, les frais encourus pour des services de soins de pelouse de remplacement ou substituts, ou pour les frais de location pour le remplacement temporaire d'un produit sous garantie.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, sur la durée de la garantie implicite, auquel cas, les exclusions ou restrictions pourraient ne pas s'appliquer.

Au cours de la période de garantie, le recours exclusif est le remplacement de la pièce. Aucune réparation ne pourra, quelle que soit la circonstance, dépasser le coût du prix d'achat du produit vendu. Toute altération des caractéristiques de protection de ce produit annulera cette garantie. Vous assumez le risque et la responsabilité en cas de toute perte et de tout dommage ou blessure subis par vous-même et votre propriété/ou par d'autres et leur propriété à la suite d'une utilisation inadéquate de ce produit ou d'une incapacité à en faire usage.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original ou à la personne à laquelle ce produit a été offert.

LOIS DES ÉTATS OU DES PROVINCES RELATIVES À LA PRÉSENTE GARANTIE : la présente garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

IMPORTANT : la période de garantie énoncée ci-dessous débute à la date de la PREUVE D'ACHAT. Sans la preuve d'achat, la période de garantie débute à la date de fabrication déterminée par la date de fabrication du numéro de série.

PÉRIODE DE GARANTIE DU CHARIOT :
2 ans sur les composants du cadre en acier ; 2 ans sur la benne en polyéthylène ; 90 jours sur les pneus et les roues, ceux-ci étant des composants sujets à une usure normale.

Brinly-Hardy Company, 3230 Industrial Parkway, Jeffersonville, IN 47130 États-Unis